

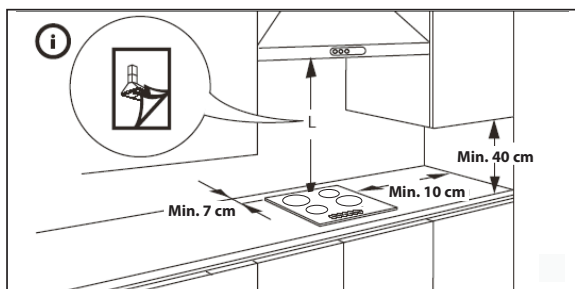
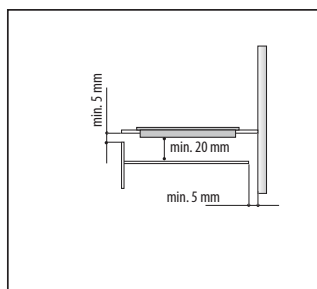


## DIMENZIJE KUHALNE PLOŠČE (mm)

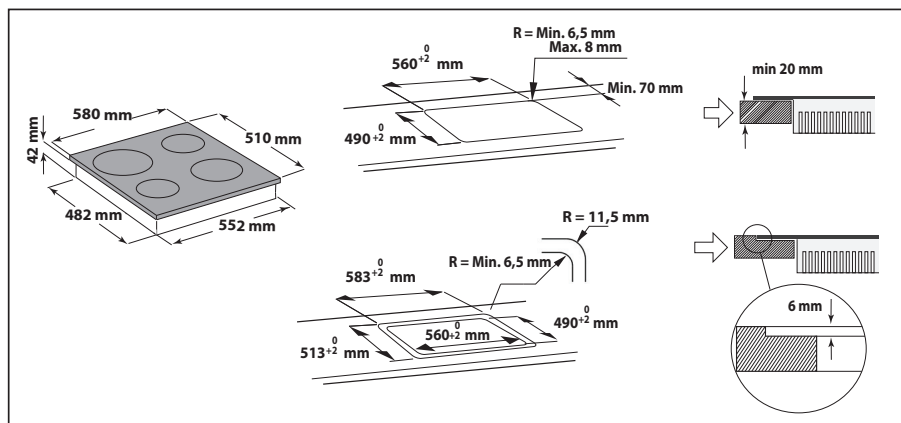

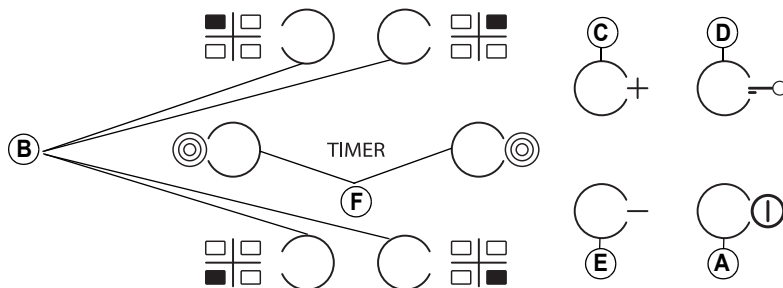

<b>A</b>	Vklop/izklop	<b>D</b>	Blokada tipk
<b>B</b>	Izbira kuhalnega polja in nastavitvev časovnika	<b>F</b>	Vklop/izklop uporabe kombinacije kuhalnih polj (če je na voljo)
<b>C-E</b>	Povečevanje in zmanjševanje nastavitve toplote		

Po prvi namestitvi nadzorna plošča izvede preskus delovanja za približno 1 sekundo, potem pa samodejno preklopi na funkcijo »Key lock« (zaklenjene tipke).

☐ To funkcijo izklopite tako, da pritisnete in držite gumb »D«; zaslišali boste zvočni signal, ustrezne led lučke pa bodo ugasnile.

**POMBA:** Če pride do ponastavitve, ponovite zgoraj opisan postopek.

Kuhalno ploščo vklopite s pritiskom na gumb »A«, ki ga držite približno 2 sekundi. Na prikazovalnikih vseh štirih kuhalnih polj se prikaže »0«. Če v 20 sekundah ni aktivirano nobeno kuhalno polje, se kuhalna plošča iz varnostnih razlogov samodejno izklopi.

Pritisnite enega od gumbov »B«, in sicer tistega, ki ustreza kuhalnemu polju, ki ga želite uporabiti.



Z gumboma »E« ali »C« izberite zeleno nastavitvev temperature. Ostale nastavitve kuhanja lahko izbirate od 1 do 9. S sočasnim pritiskom na gumba +/- preključite vse nastavitve.

S pritiski na gumb »+« po doseženi 9. stopnji se aktivira funkcija »Booster« (funkcija hitrega vretja), na prikazovalniku pa se prikaže črka »A«.

**POMEMBNO:** Upravljalni gumb se deaktivira 10 sekund po izbiri nastavitve temperature. Če želite spremeniti nastavitve temperature najprej pritisnite gumb za izbiranje »B«, nato pa nadaljujte s spreminjanjem nastavitvev z uporabo gumba »E« ali »C«.

**MULTIPLE ZONE (KOMBINACIJA KUHALNIH POLJ) (če je na voljo):** Po izbiri zelenega kuhalnega polja in nastavitvi stopnje (kot je opisano v prejšnjem odstavku) pritisnite »F«: indikatorna lučka nad gumbom se prižge in aktivira se dodatno polje. Kombinacija kuhalnih polj se lahko uporablja samo če:



1) je na kuhalni plošči ta funkcija na voljo;

2) je izbrana stopnja moči večja od 0.

Kombinacijo kuhalnih polj izključite s pritiskom na gumb »B« zelenega polja, potem pa ponovno pritisnete »F«.

Če želite vključiti funkcijo časovnika, izberite zeleno kuhalno polje in nastavitvev moči, nato znova pritisnite tipko kuhalnega polja in na prikazovalniku kuhalnega polja s časovnikom se bo pojavila svetlobna pika.

**TIMER**

Na 2 prikazovalnikih utripa prikaz »00«. Pritisnite gumb »C« ali »E« in nastavite čas od 1 do 99.

**POMEMBNO:** Po 10 sekundah se na prikazovalnikih časovnikov pokaže nastavitvev moči drugih kuhalnih polj.

Če želite pogledati preostali čas kuhanja, dvakrat pritisnite tipko kuhalnega polja z nastavljenim časovnikom.

Funkcija **KEY LOCK** (zaklepanje tipk) se vklopi z daljšim pritiskom na gumb »D«, dokler nad funkcijsko tipko ne zasveti pika. Funkcija zaklepanja tipk zaklene vse druge funkcije kuhalne plošče, razen gumba »A« za vklop/izklop. Funkcija ostane aktivirana tudi po izklopu in ponovnem vklopu kuhalne plošče, izključiti pa se lahko s ponovnim pritiskom na gumb »D«, dokler pika nad funkcijo ne ugasne.



**INDIKATOR PREOSTALE TOPLOTE**

**H**

Ko se kuhalno polje izklopi, indikator preostale toplote »H« še naprej sveti ali utripa izmenično z »0«, dokler se temperatura kuhalne plošče ne zniža na sprejemljivo varno raven.

**POMEMBNO:** Med varnostnimi lastnostmi kuhalne plošče je tudi funkcija samodejnega izklopa. Daljša uporaba iste nastavitve toplote sproži samodejni izklop kuhalnega polja (na primer po približno 1 uri pri najvišji nastavitvi toplote, se kuhalno polje izklopi).

**BODITE POZORNI:** Da bi preprečili trajne poškodbe steklokeramične površine, ne uporabljajte:

- posod z neravnim dnom,

- kovinskih posod z emajliranim dnom.

O morebitnih estetskih napakah (praske, površinskih madežih itd) nas obvestite takoj ob namestitvi.